exceline

Plancha

Ref: 1.0401.1

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débrancher le câble d'alimentation (12) du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé
- Veuillez également vous référer à la section Consignes de Sécurité.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de procéder à son nettoyage. Débranchez la fiche de raccordement (9) de la prise (7).
- Nettoyez la lèchefrite (3) à l'eau chaude en utilisant du produit à vaisselle. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et un détergent doux. Attention! La plancha ne doit pas être immergée et l'eau ne doit jamais pénétrer à l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de tampon à récurer métallique ou tout autre ustensile abrasif similaire pour retirer les restes de graisse incrustés.
- N'utilisez jamais de produits ou d'ustensiles abrasifs.
- Conservez la plancha hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas de benzène ou tout autre diluant pour nettoyer l'appareil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.*

** sur présentation du ticket de caisse*

	Importé par: ELECTRO DEPOT CRT Centre de gros n°2 Boulevard du Petit Quinquin 59810 Lesquin	Fabriqué en Chine

Avant de brancher votre appareil, il est indispensable, pour la sécurité d'emploi du matériel, de lire attentivement le présent manuel d'utilisation et de respecter, en particulier, les consignes de sécurité. Si cet appareil est cédé à des tiers, ne pas oublier de joindre le présent mode d'emploi.

ASSEMBLAGE

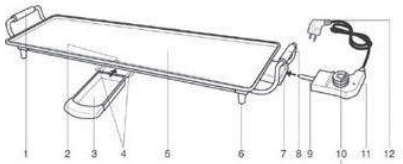

1. Poignée thermo-isolée gauche
2. Gouttière de récupération des jus et des graisses
3. Lèchefrite
4. Rail de la lèchefrite
5. Plaque de cuisson antiadhésive
6. Pieds
7. Prise de raccordement
8. Poignée thermo-isolée droite
9. Fiche de raccordement
10. Thermostat OFF, MIN, 1-5
11. Témoin lumineux de fonctionnement
12. Cordon d'alimentation avec fiche

SPECIFICITES TECHNIQUES

230V~50Hz
Puissance: 2000W

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

- Une mauvaise manipulation ou un usage anormal peut endommager l'appareil et causer des blessures à son usager.
- L'appareil doit être employé uniquement pour l'usage prévu. Aucune responsabilité ne peut être retenue dans l'éventualité d'un incident survenu suite à un usage anormal ou une mauvaise manipulation.
- Avant de brancher l'appareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque de l'appareil.
- Ne placez jamais l'appareil ou la prise électrique dans de l'eau ou dans un quelconque autre liquide. Cependant, si l'appareil tombe accidentellement dans de l'eau, débranchez immédiatement l'appareil et faites-le réviser par du personnel qualifié avant toute nouvelle utilisation.
- **Ne pas respecter ceci peut résulter en une électrocution fatale!**
- N'essayez jamais d'ouvrir le boitier vous-même.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau, ou tout autre liquide, pour le nettoyer.
- Ne placez aucun objet de quelque type que ce soit à l'intérieur du boitier.
- N'employez pas l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol humide ou lorsque l'appareil lui-même est mouillé.

- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées ou humides.
- Vérifiez régulièrement le fil électrique et la prise afin de voir s'ils ne sont pas endommagés.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
- Ne pas utiliser l'appareil après une chute ou tout autre incident ou si le câble ou la fiche électrique sont endommagés. En cas d'incident, apporter l'appareil à un atelier de réparation électrique pour un contrôle et une réparation éventuelle.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Il y a risque d'électrocution!
- Ne pas laisser le câble au contact d'arêtes vives et l'éloigner de tous objets chauds ou de flammes. Débrancher la fiche électrique de la prise de courant en maintenant la fiche.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- S'assurer qu'il n'y a pas de danger que le câble ou sa rallonge ne soit par inadvertance tiré ou ne gène le passage une fois branché.
- En cas d'utilisation de rallonge, s'assurer que la puissance maximale du câble est bien adaptée à la consommation de l'appareil pour éviter un échauffement anormal de la rallonge et/ou de la prise.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ni à une utilisation de plein air. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Toujours débrancher la fiche de la prise électrique quand l'appareil n'est pas utilisé et chaque fois qu'il doit être nettoyé.
- **Danger!** L'appareil est sous tension nominale tant qu'il est branché à une prise électrique murale.
- Arrêtez/éteignez l'appareil avant de le débrancher du secteur.
- Ne jamais porter l'appareil pas son câble.

Attention surface chaude

CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES

- **Attention, risque de brûlures! Placez la plancha sur une surface plane et résistante à la chaleur.**
- La plancha devient très chaude durant l'utilisation. Ne jamais toucher la plaque de cuisson antiadhésive (5).
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

- Utilisez des ustensiles adaptés en bois ou en plastique pour déposer ou retirer des aliments sur la plaque de cuisson.
- Si vous devez toucher la plancha pendant la cuisson, utilisez uniquement les poignées (1,8).
- N'utilisez pas de charbon ou de liquides inflammables avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation (9) fourni avec l'appareil.
- Veillez à toujours insérer la fiche de raccordement (9) dans la prise de raccordement (7) avant de brancher l'appareil.
- Réglez le thermostat OFF, MIN, 1-5 (10) sur OFF avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- Ne coupez jamais les aliments directement sur la plaque de cuisson.
- Après utilisation, laissez l'appareil refroidir dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirer l'appareil de son emballage mais conserver celui-ci pour le ranger après utilisation.
- Nettoyer l'appareil comme indiqué dans la section Nettoyage et Entretien. Nettoyez tout particulièrement la plaque de cuisson antiadhésive. Séchez soigneusement tous les éléments.
- Insérez la fiche de raccordement (9) de l'appareil dans la prise de raccordement (7).
- Faites glisser la lèchefrite (3) sur son rail (4) en dessous de la gouttière de récupération des jus (2).
- Note: lors de la première utilisation, il est possible que l'appareil émette une légère odeur accompagnée de fumée. Ceci est toutefois normal et ne doit pas vous inquiéter.
- Assurez-vous seulement que la pièce est bien ventilée.

UTILISATION

- Si vous le souhaitez, vous pouvez badigeonner la plaque de cuisson (5) avec un peu d'huile végétale.
- Essuyez l'excédent d'huile avec une feuille d'essuie-tout.
- Branchez le cordon d'alimentation (12) à une prise de courant adaptée.
- Utilisez le thermostat OFF, MIN, 1-5 (10) pour régler la température de cuisson souhaitée. Le témoin lumineux (11) s'allume alors.
- Le témoin lumineux (11) s'éteint une fois que la température choisie est atteinte.
- Le témoin lumineux (11) se rallumera à nouveau afin de maintenir la température de cuisson choisie. Le témoin lumineux (11) s'éteindra ensuite une fois la température atteinte.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats à température faible ou moyenne. Les fortes températures peuvent endommager le revêtement antiadhésif de la plaque de cuisson. Si vous devez cuire certains aliments à haute température, précuisez-les d'abord à température moyenne.
- Une fois la cuisson terminée, tournez le thermostat OFF, MIN, 1-5 (10) sur OFF pour éteindre la plancha.
- Débranchez le cordon d'alimentation (12) et laissez l'appareil refroidir.
- Débranchez ensuite la fiche de raccordement (9) de la prise (7).
- Transportez la plancha uniquement en utilisant les poignées (1,8).
- Conservez la plancha hors de portée des enfants.